


■外形寸法図(単位: mm) ※数値はクイックヒッチ無く、内はクイックヒッチ有。

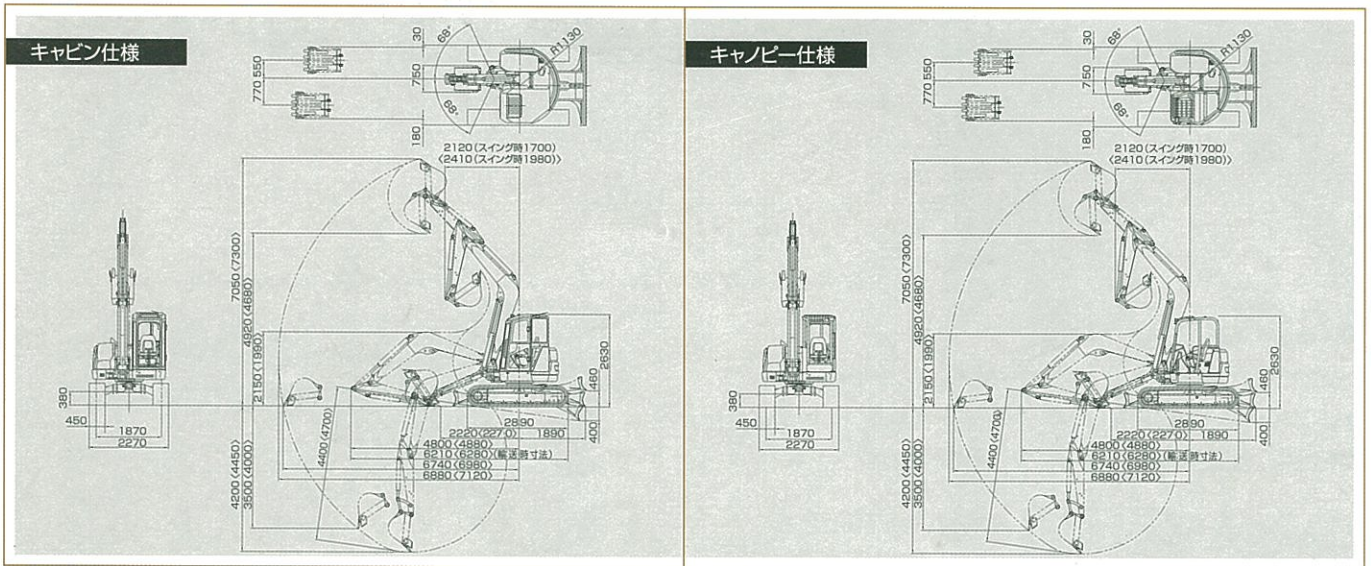

■要目 仕様には標準アーム仕様(クイックヒッチ無)及びクイックヒッチ仕様(オプション)があります。 < >内数値は鉄クローラを示します。

項目	仕様	Vi070-3(キャビン)		Vi070-3(キャブピー)	
		クイックヒッチ有	クイックヒッチ無	クイックヒッチ有	クイックヒッチ無
質量					
機械	質量 (kg)	7690 <7740>	7550 <7600>	7590 <7640>	7450 <7500>
機体	質量 (kg)	5380 <5430>	5380 <5430>	5280 <5330>	5280 <5330>
エンジン					
形式		立形水冷4気筒ディーゼル			
名称		4TNV98-XBV			
出力 / 回転数	(kW/min ¹ [PS/rpm])	43.4/2000 [59/2000]			
バケット					
新 J I S 表示容量	(m ³)	0.28			
旧 J I S 表示容量	(m ³)	0.25			
標準バケット幅	(mm)	750			
作業範囲					
最大掘削深さ	(mm)	4450 [ブレード使用時 4700]	4200 [ブレード使用時 4400]	4450 [ブレード使用時 4700]	4200 [ブレード使用時 4400]
最大垂直掘削深さ	(mm)	4000	3500	4000	3500
最大掘削高さ	(mm)	7300	7050	7300	7050
最大ダンプ高さ	(mm)	4680	4920	4680	4920
床面最大掘削半径	(mm)	6980	6740	6980	6740
フロント最小旋回半径[スイング時]	(mm)	2410 [1980]	2120 [1700]	2410 [1980]	2120 [1700]
ブームスイング角度(右・左)	(度)	68・68			
性能					
最大掘削力[バケット]	(kN/[kgf])	49.0 [5000]	54.8 [5590]	49.0 [5000]	54.8 [5590]
走行速度	(km/h)	高 4.7 低 2.7 <高 4.5 低 2.5>			
旋回速度	(min ¹ [rpm])	10 [10]			
接地圧 [ゴムシュー]	(kPa/[kg/cm ²])	34.7 [0.354]	32.9 [0.335]	33.0 [0.337]	32.4 [0.331]
接地圧 [鉄シュー]	(kPa/[kg/cm ²])	34.9 [0.356]	33.2 [0.339]	33.4 [0.340]	32.8 [0.334]
油圧装置					
油圧ポンプ流量	(ℓ/min)	74.0×2 (可変)・60.4×1 (ギヤ)・13.0×1 (ギヤ)			
セット圧力[メインリリーフ]	(MPa/[kg/cm ²])	24.5 [250]×2 20.6 [210]×1			
足まわり					
シュー形式		ゴムクローラ<鉄クローラ>			
シュー幅	(mm)	450			
最低地上高	(mm)	380			
ブレード					
幅×高さ	(mm)	2260×450			
揚程 [上・下]	(mm)	460・400			
燃料タンク					
容量	(ℓ)	100			
輸送寸法					
全長×全幅×全高	(mm)	6280×2270×2630	6210×2270×2630	6280×2270×2630	6210×2270×2630

- 単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています。

●商品についてのお問い合わせは下記へ……



▲安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

ヤンマー-建機株式会社

福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 53-6121 FAX (0942) 53-6855

ヤンマー-建機販売株式会社

- 本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 53-5254 FAX (0942) 53-7955
- 北海道営業部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 (〒004-0004) TEL (011) 898-8001 FAX (011) 898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 東京都中央区八重洲2-1-1 (〒104-8486) TEL (03) 6202-0221 FAX (03) 6202-0074
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 (〒497-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 近畿営業部 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-2391 FAX (06) 6783-7975
- 中国営業部 広島県広島市佐伯区隣の浜3-1-31 (〒731-5145) TEL (082) 923-4114 FAX (082) 923-0668
- 四国営業部 香川県綾歌郡分寺町新居508-2 (〒769-0101) TEL (087) 874-9112 FAX (087) 874-9120
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒816-0057) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500

●ヤンマー-沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 (〒901-2223) TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082
2005年1月作成 00006011537 0501(N)